


電球の交換のしかた (必ず10W指定 20W・30W・50W不可)

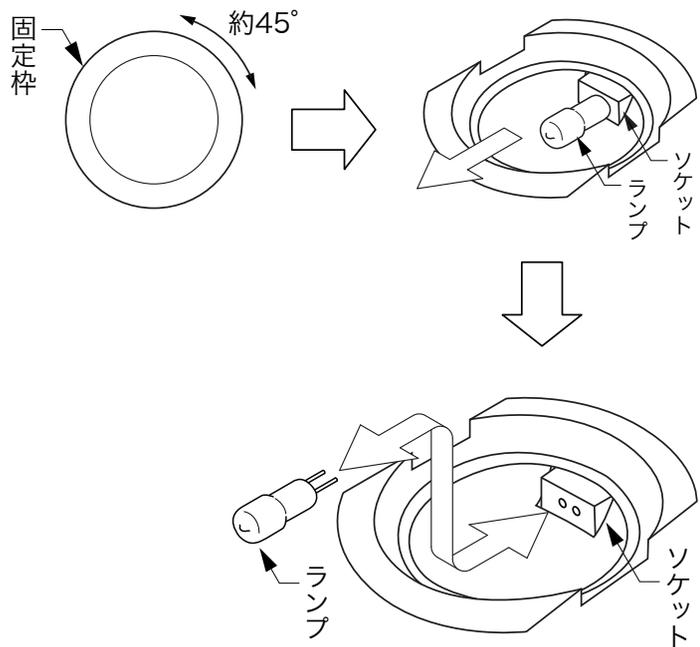

- 固定枠は約45° 回転させると取り外せます。固定枠が外れたら古いランプを矢印の方向に引き抜き、新しいランプを確実に取り付けます。固定枠の取付は逆の手順でおこなってください。



- ハロゲンランプの交換は、ランプの消灯時におこなってください。またハロゲンランプを使用した直後は非常に高温になっています。使用直後のランプの交換は、ヤケドなどの恐れがありますので、絶対におこなわないように注意してください。
- 固定枠を外す時にけがをしないよう注意しておこなってください。
- 素手でハロゲン球に触れると、ハロゲン球が白濁し、短寿命やランプ破損の原因になる恐れがあります。必ず手袋を使用して下さい。

⚠ 注意 / 感電・高熱

- ハロゲン照明は、電球からの放熱が高い為、使用中にじかに本体（特にガラス部）に手を触れますとやけどの危険があります。また、ハロゲン照明に水をかたり、濡れた手で触れますと感電して危険です。絶対におやめください。